

1. Einleitung


Die Prüfschrittfunktion „Messwert eines Merkmals setzen“ ermöglicht es, den aktuellen Messwert eines Merkmals auf einen vorkonfigurierten Wert zu setzen.

Voraussetzungen / Einschränkungen :

- Um den Messwert eines Merkmals mit Messmode „Statische Messung“ setzen zu können, muss der Messwert dieses Merkmals zuvor mit der Prüfschrittfunktion „Messung einfrieren / freigeben“ eingefroren werden.
- Um den Messwert eines Merkmals mit Messmode „Dynamische Messung“ setzen zu können, darf die dynamische Messung nicht aktiv sein, wenn diese Funktion ausgeführt wird.
- Die Messwerte von Merkmalen mit anderen Messmodi können mit dieser Prüfschrittfunktion nicht gesetzt werden.

2. Konfiguration

Die Funktion wird innerhalb eines Prüfschritts angelegt. Über den Setup-Button öffnet sich folgender Dialog :

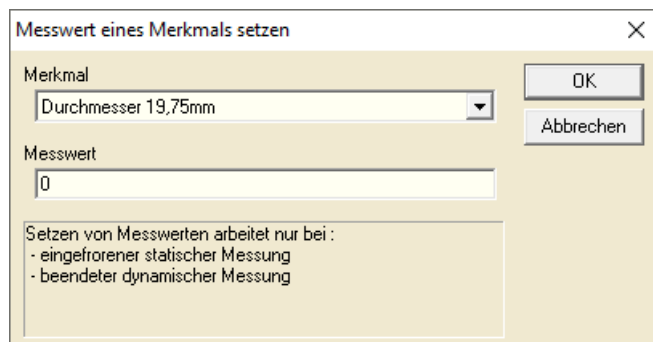

Der Dialog bietet folgende Konfigurationsmöglichkeiten :

- **Merkmal**
Hier wird das Merkmal ausgewählt, dessen Messwert gesetzt werden soll.
- **Messwert**
Hier wird der Messwert eingetragen, auf den das ausgewählte Merkmal gesetzt werden soll.